

## FICHA TÉCNICA: FOSA SÉPTICA TIPO IMHOFF

**Descripción:** Recipiente y sedimentador en monobloque de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con tubería de entrada y salida en PVC. Construida y certificada conforme a la Norma UNE-EN 12566-1.

**Funcionamiento:** Depuración de aguas negras domésticas por tratamiento primario y digestión anaerobia.

**Uso y mantenimiento:** La fosa Imhoff GEDAR está diseñada para acumular lodos primarios por un periodo mínimo de 6-8 meses de operación de la instalación. En función de la carga alimentada a la fosa deben preverse al menos 1-2 inspecciones al año por personal cualificado y realizar operaciones de purga en las que se retiren entre el 70 y el 80 % de los lodos decantados, limpiando las paredes internas de la fosa y eliminando el material que pueda obstruir los tubos de entrada y salida.

**Instalación:** Seguir estrictamente las instrucciones de enterramiento suministradas por GEDAR.

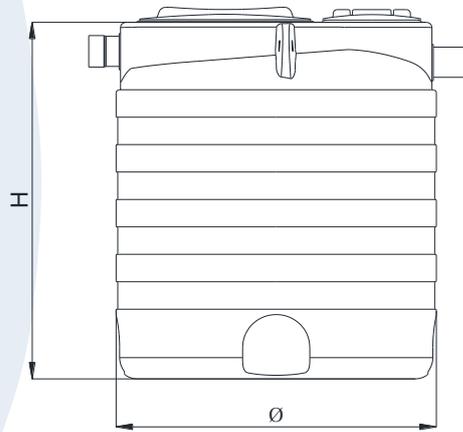
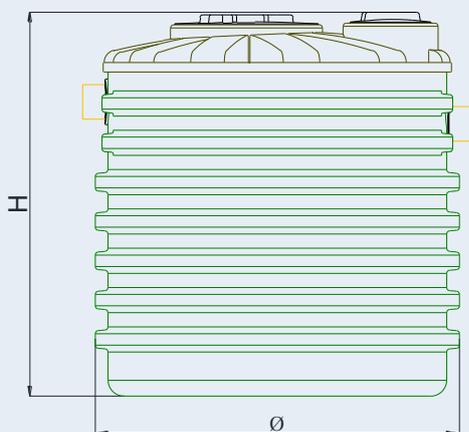


Ilustración 1. A la izquierda, fosa séptica Imhoff corrugada; a la derecha: fosa séptica Imhoff lisa.

Gracias por  
confiar en GEDAR

CE  
 CE

Código	Ø cm	H cm	ØE/S mm	Tapas cm		Vol total, L	Vol sedim, L	Vol digestor, L	Heq
FS-I-01000-C	115	122,0	110	45	25	850	243	607	3-4
FS-I-01500-C	115	172,0	110	45	25	1400	435	965	7-8
FS-I-02000-C	135	225,0	110	45	35	2000	460	1381	9-12
FS-I-02600-C	171	135,0	125	45	35	2250	629	1432	13-15
FS-I-03200-C	171	162,5	125	45	35	2800	760	1765	16-19
FS-I-03800-C	171	185,5	125	45	35	3500	965	2139	19-23
FS-I-04600-C	171	215,5	125	45	35	3798	1085	2713	24-26
FS-I-05400-C	195	225,0	125	45	45	5000	1210	3137	28-33
FS-I-06400-C	195	253,0	160	45	45	6000	1322	3778	34-39
FS-I-07000-C	225	236,7	160	60	45	7300	1460	5474	40-49
FS-I-09000-C	225	262,5	160	60	45	8500	2020	5803	50-55
FS-I-09800-C	227	285	160	60	45	9500	1780	7040	56-62

NS: tamaño nominal; Heq: habitantes equivalentes; H: altura; ØE/S: diámetro entrada/salida; L: largo

\*Tolerancia 5% sobre las dimensiones


Gracias por  
 confiar en GEDAR

## MANUAL DE DESCARGA Y ENTIERRO

### Tras la descarga

- Compruebe que el material se corresponde con el pedido que hizo. Verifique que el material no ha sufrido ningún daño durante el transporte. Si ha sufrido algún daño, es importante informar tanto a la agencia de transporte como a GEDAR.
- Utilice elevación y transporte de la capacidad adecuada, cumpliendo con las normas de seguridad.
- Durante la descarga llevar ropa y accesorios de seguridad siempre (casco, guantes, calzado de seguridad).
- Mueva el equipo sólo cuando esté totalmente vacío, utilizando la maquinaria adecuada.
- Nunca levante el equipo de las tuberías de entrada y/o salida.
- Evite choques o colocar objetos afilados que puedan comprometer la integridad del equipo.
- No mueva el equipo arrastrándolo por el suelo, la parte inferior se pueda rayar y/o afectar el sellado.
- Maniobre cuidadosamente la carretilla elevadora u otros medios para la manipulación de mercancías, puesto que las horquillas pueden cortar accidentalmente el equipo.


### Excavación

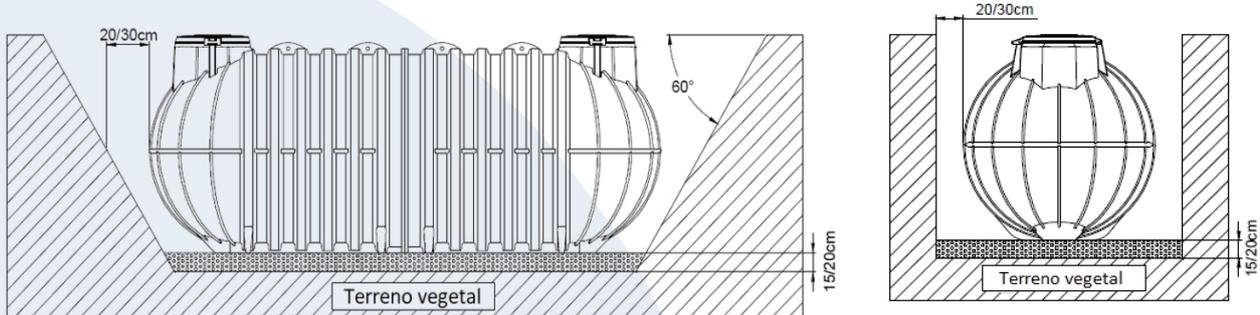

*Ilustración I: Perspectiva frontal y perfil de la posición del equipo GEDAR en la excavación.*

Preparar una excavación de tamaño adecuado con un fondo plano, de modo que alrededor del equipo quede un espacio de 30 cm. En el caso de los suelos (por ejemplo, arcillosos y/o aguas subterráneas superficiales) la distancia debe ser de al menos 50 cm. Echar en el fondo de la excavación un lecho de hormigón armado de 20 cm de manera que el equipo se apoye sobre una base uniforme y nivelada. Está absolutamente prohibido utilizar el material de la excavación como losa. La excavación debe hacerse por lo menos a 1 m de distancia de cualquier edificio.

### Losa y llenado

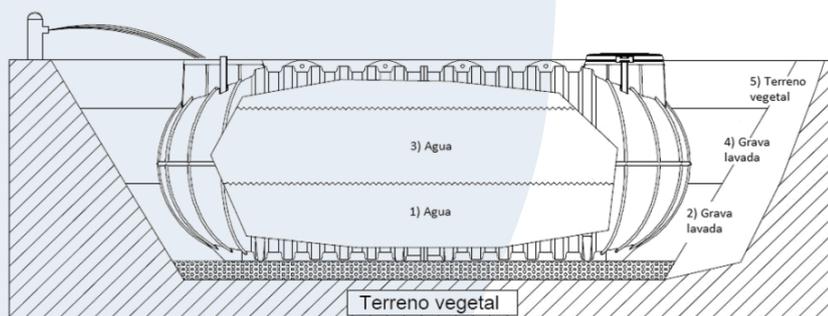


*Ilustración II: Capas de relleno a distribuir para el soterramiento del equipo.*

Gracias por  
 confiar en GEDAR

Coloque el equipo completamente vacío en la cama de hormigón distribuida en el fondo de la excavación, rellene gradualmente el equipo con agua y simultáneamente rellene de hormigón perimetral, proceder por capas sucesivas hasta 20 cm antes de continuar para llenar el equipo debe reafirmar el hormigón. Llene el equipo a 3/4 de la capacidad y cubrir los últimos 40 cm con tierra vegetal (el material excavado NO).

NUNCA utilice material que tiene bordes afilados para evitar una fuerte presión en el tanque.

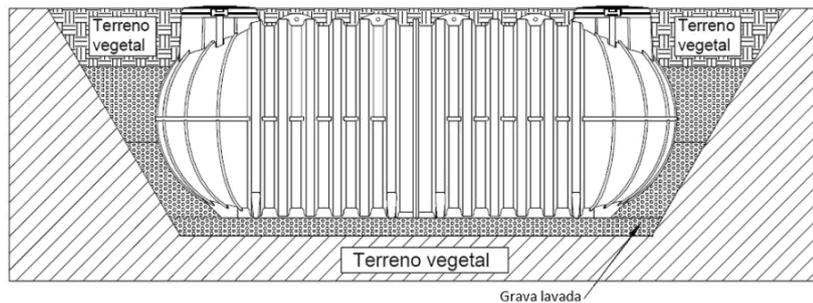


*Ilustración III: Resultado final de capas de relleno del separador de grasas horizontal.*

El área afectada es transitable solo peatonalmente y queda prohibido el tránsito de vehículos en un perímetro de 2 m de distancia de la excavación.

*Nota:* para instalar en contextos más difíciles (aguas subterráneas, suelo arcilloso o presencia de pendiente), acuda al apartado "Instalaciones excepcionales".

*Nota:* Para hacer el sitio transitable por vehículos pesados acuda al capítulo "Cargabilidad". Es posible enterrar el equipo, manteniendo el tránsito peatonal, a un máximo de 30cm de profundidad mediante el uso de prolongaciones.

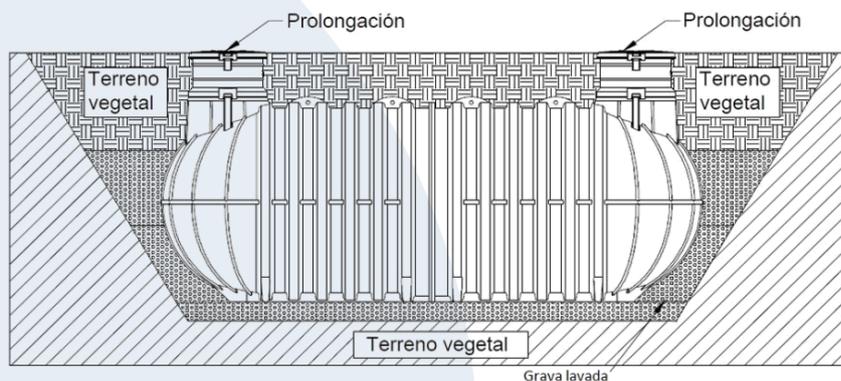

*Ilustración IV: Uso de prolongaciones para permitir el tránsito peatonal.*

### Conexión de ventilación (bomba/biogás):

Al instalar una bomba tanto externa como interna, proporcionar SIEMPRE un respiradero a la intemperie, a continuación, asegúrese de que la ventilación es clara y del tamaño adecuado de la misma para evitar que el tanque, durante el funcionamiento, entre en depresión y se deforme.

Para evitar los olores, conecte SIEMPRE una manguera a la ventilación de biogás presente en el equipo. Lleve el tubo en el punto más alto del edificio, y lo más lejos de las casas. Protéjalo adecuadamente de la posible entrada de agua de lluvia. Después de conectar la ventilación, hacer conexiones y probar las. El tubo para la ventilación de la bomba y ventilación del biogás indicados en el dibujo no está incluido en el suministro.

Gracias por confiar en GEDAR

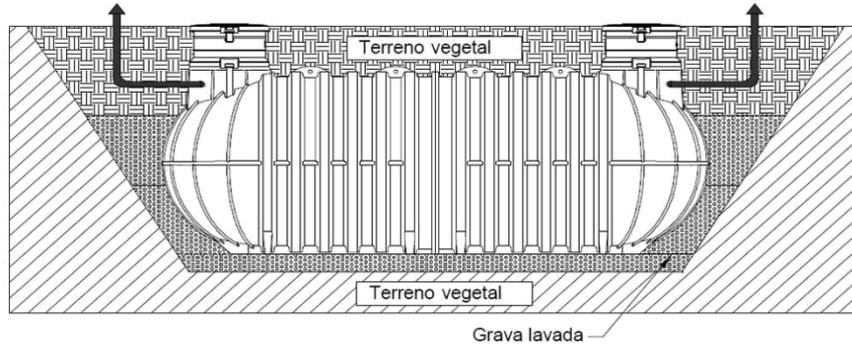


Ilustración V: Esquema de ventilación adecuada para el equipo.

## Pozos de registro pesados

La colocación de pozos de registro y de boca que pesen más de 50 kg debe llevarse a cabo de una manera integral con la losa de hormigón, adecuadamente dimensionada para la carga a soportar, diseñado para permitir una distribución uniforme de la carga. La losa, por lo tanto, no debe llevarse a cabo directamente sobre el tanque, debe descansar sobre la tierra circundante.


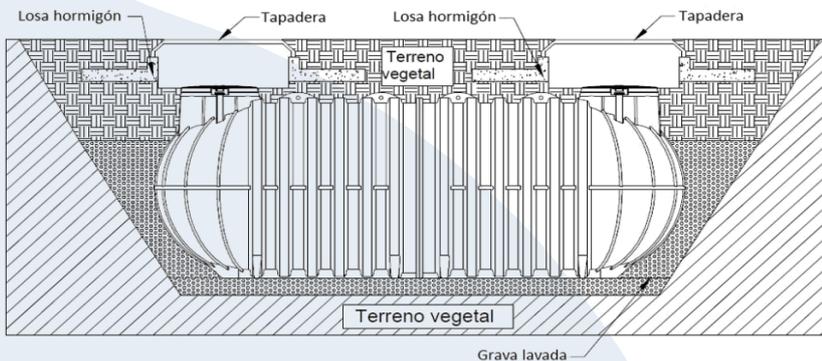




Ilustración VI: Colocación de pozos de registro con losa de hormigón.

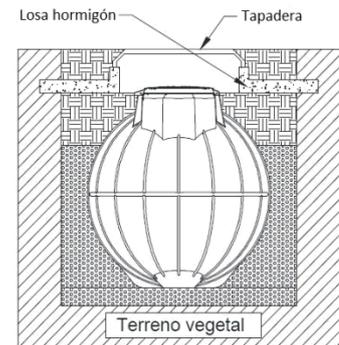

## Instalaciones excepcionales

### Instalación en zonas con nivel freático alto

El entierro en presencia de nivel freático muy alto es muy peligroso y las condiciones son de mayor riesgo; se recomienda un informe geotécnico elaborado por un profesional especializado. En relación con los resultados, el técnico define el nivel de empuje de la capa freática y dimensiona solera de hormigón. En particular, los pilares tendrán la elevación requerida para resistir las fuerzas laterales intensas. Esta resistencia se puede aumentar mediante la colocación de malla soldada.

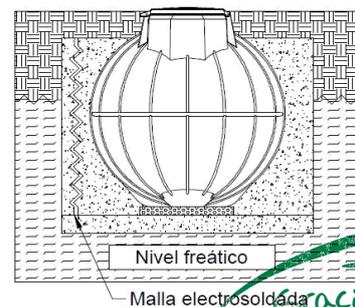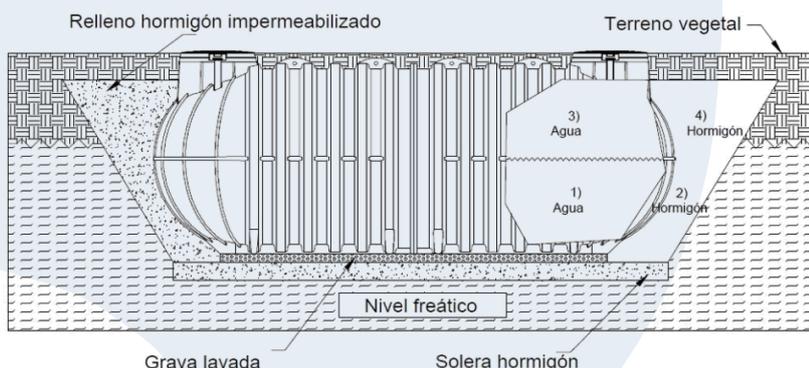


Gracias por confiar en GEDAR

Coloque en el fondo de la excavación la losa de hormigón y extienda un lecho de hormigón pobre (granulometría 2/6) de 10 cm de espesor, que permita rellenar las corrugaciones sobre la base del equipo. El llenado interior y exterior deben llevarse a cabo poco a poco, se recomienda, por lo tanto, llenar el equipo a la mitad, y reafirmar simultáneamente con hormigón blando por el exterior y dejar que repose durante 24-36 horas [puntos 1-2]. Luego terminar el llenado interior y el exterior [puntos 3-4].

## Instalación en zonas con pendiente

Si el terreno presenta pendientes o es arcilloso, debe limitarse el equipo con muros de hormigón armado, de tamaño apropiado por un técnico cualificado, con el fin de equilibrar las fuerzas laterales del suelo y proteger el área de posibles infiltraciones.

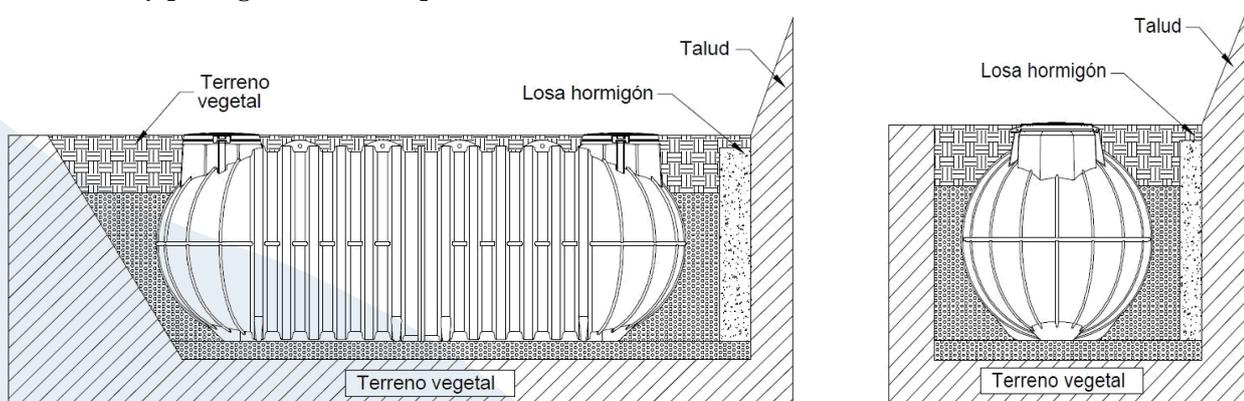


*Ilustración VIII: Colocación de losa de hormigón vertical en terrenos inclinados.*

El llenado interior y exterior del equipo debe siempre llevarse a cabo de una manera gradual como se especifica en el apartado "Losa y llenado". En el fondo de la excavación se debe proporcionar un sistema de drenaje.

## Instalación en zonas con suelo arcilloso

El enterramiento en áreas con sustrato arcilloso/limoso y/o con capacidad de drenaje reducida es otra condición peligrosa. Siempre se recomienda un informe geotécnico preparado por un profesional especializado. Dependiendo de los resultados, el técnico define el nivel de empuje a tierra (en este caso, alto) y dimensiona la inclinación de la excavación. En particular, es necesario cubrir el fondo de la excavación con un lecho de hormigón armado 2/6 y rellenar los alrededores del equipo con hormigón (20/30 mm de diámetro) para facilitar el drenaje. El llenado interior y exterior del equipo debe siempre llevarse a cabo de una manera gradual como se especifica en el apartado "Losa y llenado". En la parte inferior de la excavación, hay que instalar un sistema de drenaje.

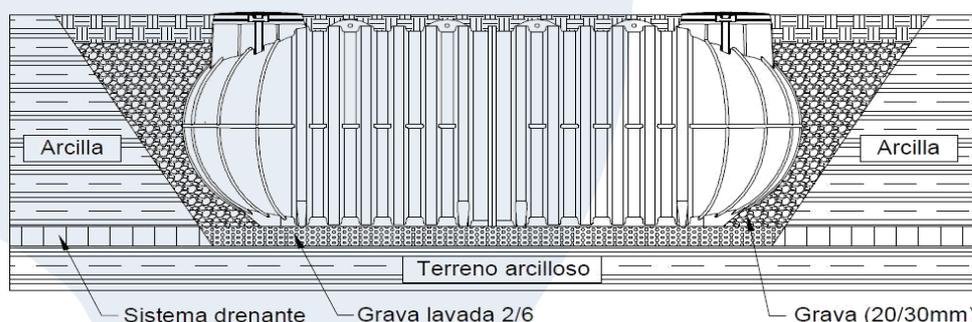

*Ilustración IX: Colocación de lecho de grava en terrenos arcillosos y limosos.*


Gracias por confiar en GEDAR

## Cargabilidad ligera

### Clase B125 ES-124/95, máximo 12.5 toneladas

Para hacer que el equipo soporte el paso de vehículos es necesario llevar a cabo, teniendo en cuenta la magnitud, una losa de hormigón armado auto portante, con el perímetro más grande de la excavación para evitar que el peso de la estructura recaiga sobre el equipo. Es aconsejable llevar a cabo una losa de hormigón de 20 cm, incluso en la parte inferior y la propagación sobre un lecho de grava lavada de 10 cm para llenar los espacios de las ondulaciones en la base a la base del tanque.

La losa de hormigón armado auto portante y el hormigón siempre debe estar dimensionados por un profesional cualificado. El llenado interior y exterior del equipo debe siempre llevarse a cabo de una manera gradual como se especifica en el apartado "Losa y llenado".

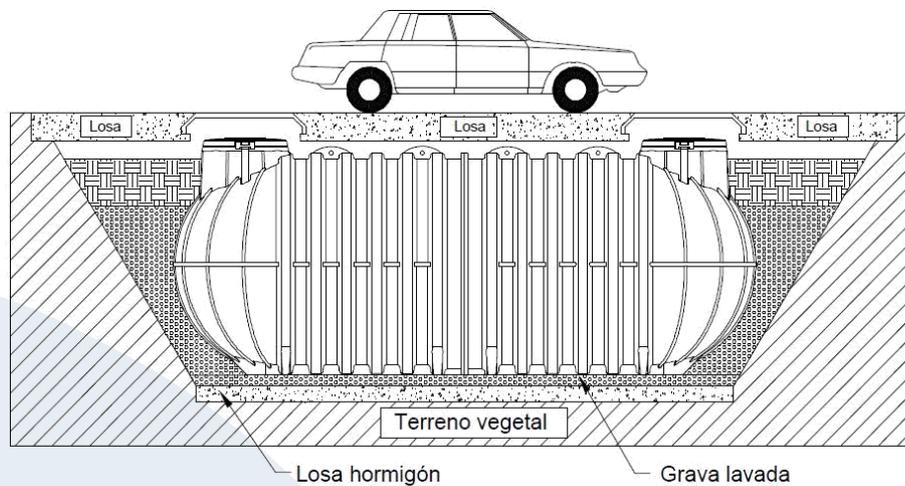


*Ilustración X: Los de HA autoportante para cargabilidad ligera.*

## Cargabilidad pesada

### Clase D400 ES-124/95, máximo 40 toneladas

Para hacer que el lugar sea adecuado para el tránsito de vehículos pesados es necesario crear un encofrado de hormigón armado y una losa de hormigón adecuada con mayor perímetro de la excavación con el fin de distribuir el peso en los muros de contención y no en el equipo. El encofrado de la losa y siempre deben estar dimensionados por un profesional especializado.

Luego se extiende un lecho de grava lavada de 10 cm en la parte inferior del encofrado para llenar los espacios de las ondulaciones presentes en la base del equipo. El llenado interior y exterior del tanque debe siempre llevarse a cabo de una manera gradual como se especifica en el apartado "Losa y llenado".

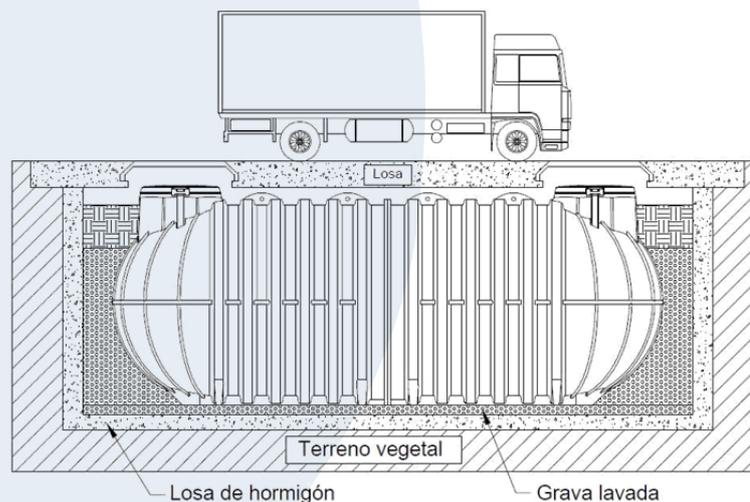

*Ilustración XI: Los de HA con encofrado para cargabilidad pesada.*

Gracias por confiar en GEDAR